



Montageanleitung / Assembly / Montage

Montagehandleiding / Montaggio / Instrucciones de montaje

Instrukcja montażu / Montážní návod

- D Arbeitsplattenverbinder AVB HT
- GB Worktop connectors AVB HT
- F Raccords de plans de travail AVB HT
- NL Werkbladverbinders AVB HT

- I Giunzione per piani di lavoro AVB HT
- E Elemento de unión de encimeras AVB HT
- PL Złącza do blatów AVB HT
- CZ Spojovací šroub AVB HT

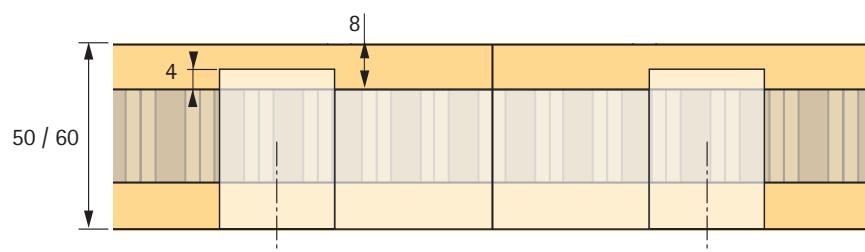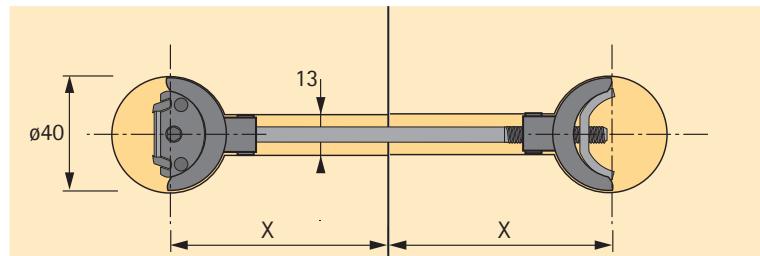

Maß X Size X Cote X Maat X Dimens. X Medida X Wymiar X Rozměr X mm	Arbeitsplattendicke Worktop thickness Epaiss. de plan de travail Dikte van het werkblad Spessore piano di lavoro Grosor de encimera Grubość blatu roboczego Tloušťka pracovní desky mm	Bestell-Nr. Order no. Référence Bestelnr. Codice Código Art. nr Obj. číslo
30 - 38	50	9 079 567
36 - 54	50	9 079 570
54 - 80	50	9 079 571
30 - 34	60	9 080 216
32 - 50	60	9 080 217
50 - 76	60	9 080 218

Montage / Assembly / Montage / Montaggio / Montaje / Montaż / Montážní návod

